docomo

FOMA® N706i

ISSUE DATE: '08.7

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

かんたん検索／目次／注意事項
ご使用前の確認
電話／テレビ電話
電話帳
音／画面／照明設定
あんしん設定
カメラ
i モード／i モーション／i チャネル
メール
i アプリ
おサイフケータイ／トルカ
ワンセグ
フルブラウザ
データ表示／編集／管理
Music&Videoチャネル／音楽再生
便利な機能
文字入力
ネットワークサービス
パソコン接続
海外利用
付録／外部機器連携／困ったときには
索引／クイックマニュアル

ドコモ
W-CDMA・GSM／GPRS方式

このたびは、「FOMA N706i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
FOMA N706iはお客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM／GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様はSSL／TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL／TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL／TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど）は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール（P.105）に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、機能に割り当てられているメニュー番号で機能を呼び出せないものがあります。
この場合、本書での説明どおりに操作できないため、お買い上げ時のメニューに切り替えるか（P.34）、操作履歴リセット（P.96）をしてください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
・「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ページを探すことができます。

索引から P.426

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、調べたい事項のキーワードから探します。

かんたん検索から P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから 表紙

表紙のインデックスを使用して、章の最初のページの目次から探します。

次ページで詳しく説明しています。

目次から P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から P.8

新機能や便利な機能など、FOMA N706i の主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

メニュー機能一覧から P.372

FOMA N706iに表示されるメニューおよびお買い上げ時の設定内容を一覧表でまとめています。

クイックマニュアルから P.440

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。また、クイックマニュアル（海外利用編）も記載しておりますので、海外で FOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

- この『FOMA N706i取扱説明書』の本文中においては、『FOMA N706i』を『FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについて→P.269
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- メインメニューや画面の配色のパターンは本体色whiteのお買い上げ時の表示で記載しています。

本書の見かた／引きかた（つづき）

「索引」「かんたん検索」「表紙インデックス」からの引きかたを、アラームを例として説明します。

索引から ➡ P.426

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称をはじめ、調べたい事項のキーワードから探します。

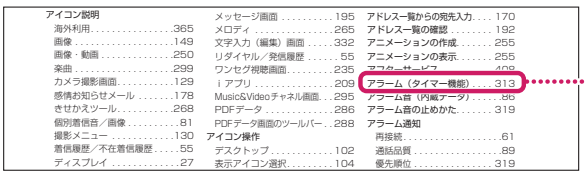

かんたん検索から ➡ P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

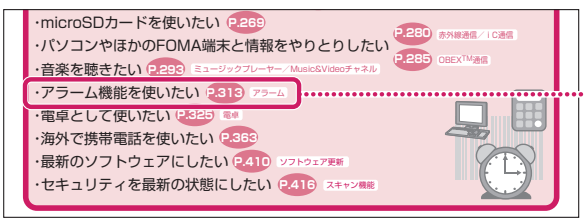

表紙インデックスから ➡ 表紙

「表紙」→「章扉（章の最初のページ）」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい目次を記載しています。

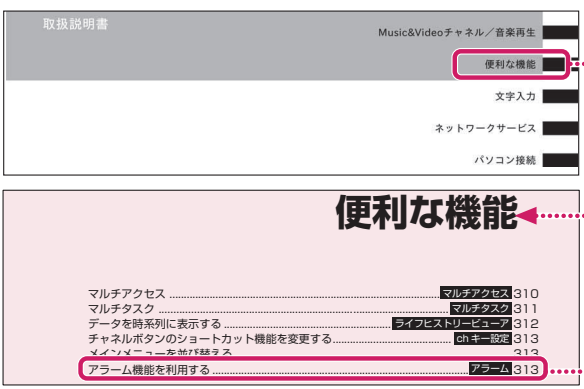

※本文中のページとは内容が異なります。

本書ではFOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

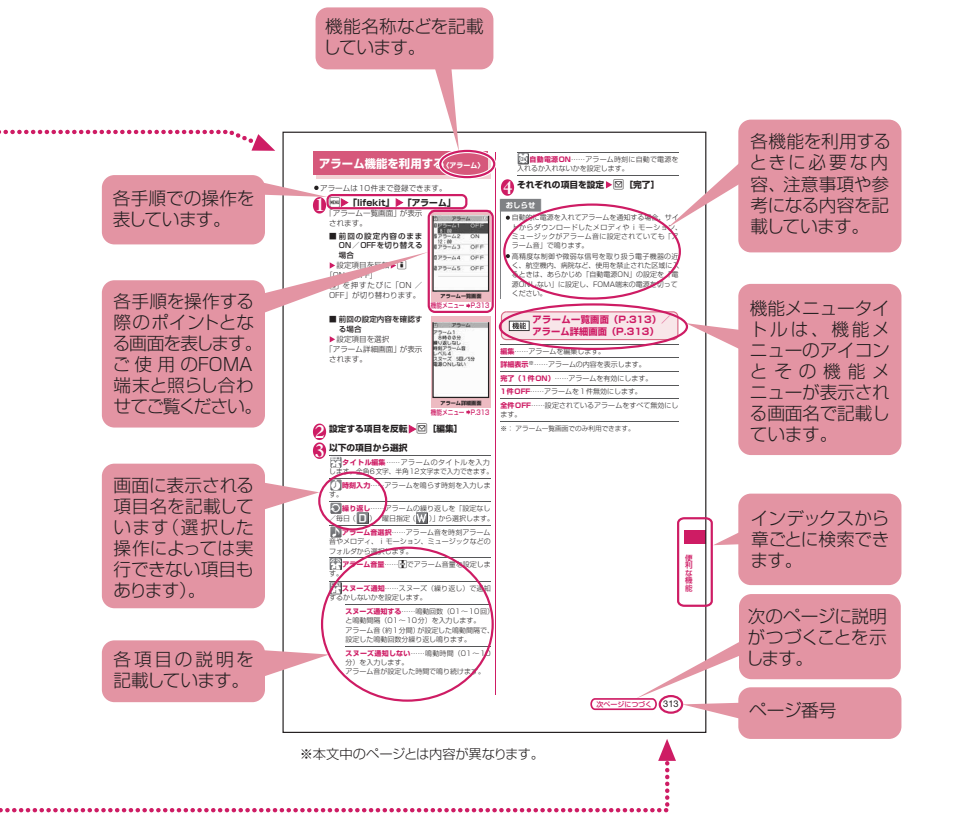

※本文中のページとは内容が異なります。

- 本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で、背景を白、文字を黒にして記載しています。また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- 本書は、主にお買い上げ時の設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によってFOMA端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応ｉアプリ」を「おサイフケータイ対応ｉアプリ」と記載しています。
- 本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現しています。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

・相手に電話番号を知らせたい／知られたくない P.48 発信者番号通知
・通話中に音声電話／テレビ電話を切り替えたい P.53
・受話音量を変えたい P.64 受話音量
・通話を保留にしたい P.65 通話中保留

出られない電話にこうしたい

・電話に出ないで保留にしたい P.65 応答保留
・通話を控える必要があることを伝えたい
P.65 公共モード(ドライブモード) P.66 公共モード(電源OFF)
・用件を録音／録画したい P.68 伝言メモ

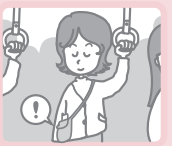

メロディやイルミネーションを変えたい

・着信音の音量を変えたい P.64 着信音量
・着信相手ごとに着信音などを変えたい P.81 個別着信音／画像、グループ着信音／画像
・着信音を変えたい P.86 着信音選択
・着信を振動でも知りたい P.88 バイブレータ
・キーを押したときの音を消したい P.89 ボタン確認音
・マナーモードにしたい P.90 マナーモード
・マイシグナル／着信イルミネーションの表示や色を変えたい
P.98 マイシグナル設定 P.99 着信イルミネーション

画面表示を変えたい・知りたい

・画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい P.27 ディスプレイの見かた
・メニューの表示を切り替えたい P.34 シンプルメニュー
・待受画面(壁紙)を変えたい P.93 画面表示設定
・待受画面にカレンダーを表示したい P.94
・文字の大きさを変えたい P.100 フォント設定

メールを使いこなしたい

・デコメール®を送りたい P.172 デコメール®
・画像やメロディを送りたい P.175 添付ファイル
・メールを自動で振り分けて保存したい P.189 自動振分け設定

カメラを使いこなしたい

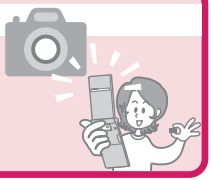

・撮影する画像サイズを変えたい P.130
・撮影した画像を表示したい P.250 マイピクチャ
・microSDカードに画像を保存したい P.273

安心して電話を使いたい

・紛失したときなど、離れた場所からFOMA端末をロックしたい P.109 おまかせロック※1
・電話帳の内容を知られたくない P.111 シークレットモード／シークレット専用モード
・番号非通知の電話を受けたくない P.122 非通知着信設定
・電話帳未登録の人からの電話を受けたくない P.122 登録外着信拒否
・万一のデータ消失にそなえ電話帳などを保存しておきたい P.123 電話帳お預かりサービス※2

※1：おまかせロックは有料サービスです。
※2：電話帳お預かりサービスは、お申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには、iモード契約が必要です）。

ワンセグを使いこなしたい

・ワンセグを見たい P.234 ワンセグ視聴
・ワンセグを録画したい P.237 ワンセグ録画
・ワンセグの視聴や録画を予約したい P.238 視聴予約リスト／録画予約リスト
・映像や音声の設定を変えたい P.239 ユーザ設定

こんなこともできます

・QRコードやバーコードを取り込みたい P.138 バーコードリーダー
・microSDカードを使いたい P.269
・パソコンやほかのFOMA端末と情報をやりとりしたい P.280 赤外線通信／iC通信 P.285 OBEX™通信
・音楽を聴きたい P.293 ミュージックプレーヤー／Music&Videoチャネル
・アラーム機能を使いたい P.313 アラーム
・電卓として使いたい P.325 電卓
・海外で携帯電話を使いたい P.363
・最新のソフトウェアにしたい P.410 ソフトウェア更新
・セキュリティを最新の状態にしたい P.416 スキャン機能

その他の操作の引き方については、「本書の見かた／引きかた」を参照してください。→P.1
また、よく使う機能などの操作手順を「クイックマニュアル」としてご案内しています。→P.440

目次

本書の見かた／引きかた …… 1
かんたん検索 …… 4
目次 …… 6
FOMA N706iの主な機能 …… 8
FOMA N706iを使いこなす！ …… 10
安全上のご注意 …… 12
取り扱い上のご注意について …… 18
知的財産権 …… 20
本体付属品および主なオプション品 …… 22

ご使用前の確認 P.23
・各部の名称と機能　・ディスプレイ／マイシグナルの見かた
・メニューの選択方法　・基本操作　・FOMAカード
・電池パックの取り付け／取り外し　・充電
・電源を入れる　・初期設定　・時計設定
・発信者番号通知　など

電話／テレビ電話 P.49
・音声電話／テレビ電話をかける
・音声電話とテレビ電話の切り替え　・ハンズフリー
・リダイヤル／着信履歴　・着もじ　・WORLD CALL
・音声電話／テレビ電話を受ける　・受話音量　・着信音量
・応答保留　・公共モード（ドライブモード／電源OFF）
・伝言メモ　・テレビ電話の設定　など

電話帳 P.73
・電話帳登録　・グループ設定　・電話帳検索
・電話帳修正／削除
・個別着信音／画像、グループ着信音／画像　・直デン
・電話帳お預かりサービス　など

音／画面／照明設定 P.85
・着信音　・バイブレータ　・マナーモード　・画面表示設定
・プライバシーアングル　・照明設定　・画面デザイン
・メニュー画面設定　・マイシグナル設定
・着信イルミネーション　・きせかえツール　など

あんしん設定 P.107
・端末暗証番号　・PINコード　・ダイヤルロック
・おまかせロック　・シークレットモード　・シークレットフォルダ
・オリジナルロック　・キー操作ロック　・ICカード認証設定
・サイドボタン操作　・セルフモード　など

カメラ P.125
・静止画撮影　・動画撮影　・撮影時の設定
・バーコードリーダー　・テキストリーダー　など

iモード／iモーション／iチャネル P.145
・iモードとは　・サイト表示　・サイトの見かたと操作
・クイック検索　・iモードパスワード　・インターネット接続
・ブックマーク　・Phone To／AV Phone To・Mail To・Web To・Media To
・iモーションの取得　・iチャネルの利用　など

メール P.169
・iモードメールとは　・iモードメール作成／送信
・デコメール®／おまかせデコメ　・ファイルの添付
・メール受信　・iモード問い合わせ　・メールの返信／転送
・添付ファイルの保存　・メールBOXの操作　・メール設定
・メッセージサービス　・緊急速報「エリアメール」とは
・チャットメール　・SMS　など

iアプリ P.205
・iアプリとは　・iアプリのダウンロード
・iアプリの起動　・お買い上げ時に登録されているソフト
・iアプリ待受画面　・iアプリのバージョンアップ　など

おサイフケータイ／トルカ P.223	• おサイフケータイとは　• iCお引っこしサービスとは • おサイフケータイの利用　• トルカとは　• トルカの取得 • トルカの表示　• ICカードロック設定　など
ワンセグ P.231	• ワンセグとは　• チャンネル設定　• ワンセグを見る • データ放送　• ワンセグを録画する　• 視聴／録画予約 • ワンセグの設定　など
フルブラウザ P.241	• パソコン向けのインターネットホームページの表示 • フルブラウザ画面の操作　• フルブラウザ設定　など
データ表示／編集／管理 P.247	• データBOXについて　• 静止画　• 動画／iモーション • ビデオ再生　• キャラ電　• メロディ　• マイシグナル • きせかえツール　• microSDカード　• コンテンツ移行対応 • FOMAカード（UIM）操作　• 赤外線通信／iC通信 • PDFデータの表示　• ドキュメントの表示 • 電子書籍／電子コミックの表示　など
Music&Videoチャネル／音楽再生 P.293	• Music&Videoチャネルとは　• 着うたフル®の取得 • 曲の再生　• プレイリストの利用 • ミュージックプレーヤーの利用　など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
便利な機能 P.309	• マルチアクセス　• マルチタスク　• ライフヒストリービューア • アラーム　• スケジュール　• To Doリスト　• アラーム通知設定 • マイプロフィール　• 通話時間／料金確認　• 電卓 • テキストメモ　• 辞典　• スイッチ付イヤホンマイク • 設定リセット　• 端末初期化　など
文字入力 P.331	• 文字入力について　• かな方式　• 定型文 • 文字のコピー／切り取り／貼り付け　• ユーザ辞書 • 学習履歴クリア　• ダウンロード辞書　• 2タッチ方式 • T9入力方式　など
ネットワークサービス P.343	• 留守番電話サービス　• キャッチホン　• 転送でんわサービス • 迷惑電話ストップサービス　• 番号通知お願いサービス • デュアルネットワークサービス　• 2in1　など
パソコン接続 P.357	• データ通信　など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」（PDF形式）に掲載しています。
海外利用 P.363	• WORLD WING　• 海外で利用できるサービス • 海外でご利用になる前の確認　• 滞在先で電話をかける／受ける • ネットワークサーチ設定　など
付録／外部機器連携／困ったときには P.371	• メニュー機能一覧 • ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 • 記号／絵文字／顔文字／定型文の一覧 • マルチアクセス／マルチタスクの組み合わせについて • オプション／関連機器　• 困ったときには • エラーメッセージ　• ソフトウェア更新　• 主な仕様　など
索引／クイックマニュアル P.425	• 索引　• クイックマニュアル • クイックマニュアル（海外利用編）

FOMA N706iの主な機能

FOMAとは、第3世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ！
iモードは、iモードメニューサイト（番組）やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

●●●●● N706iの主な特徴 ●●●●●

■ iモードメール／デコメール®／デコメ®絵文字 →P.170、172、171

テキスト本文に加えて、写真や動画ファイルなどを添付することができます。また、デコメール®／デコメ®絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入することができます。

■ 国際ローミング →P.364

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます（GSM・3Gエリアに対応）。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。また、日本語で話しかければ英語に、英語で話しかければ日本語に翻訳する「日英版しゃべって翻訳 for N」をプリインストールしています。

■ 高速通信対応 →P.358

FOMAハイスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます。

※ 最大3.6Mbps・最大384Kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やmoperaなどHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384Kbpsによる通信となります。

■ きせかえツール →P.105

お気に入りの待受やメニュー画面などを一括して変更することができます。N706iなら利用頻度に合わせてメニューの表示順序の入れ替えも可能で、メニュー画面を自分好みにカスタマイズすることができます。

■ メガiアプリ／直感ゲーム →P.205

iアプリは、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりすることができます。また、ケータイを「傾ける」「振る」「しゃべる」などといった感覚的な操作で楽しむ直感ゲームにも対応しています。

■ 着うたフル®／うた・ホーダイ／Music&Videoチャネル※／ビデオクリップ →P.298、293、164

※：お申し込みが必要な有料サービスです。
1曲まるごと楽曲をダウンロードできる着うたフル®や、ケータイ1つで定額で好きな曲を好きなだけ楽しめるうた・ホーダイに対応。
また、事前に設定するだけで、夜間に自動でダウンロードして音楽番組や動画付きの番組などを楽しめるMusic&Videoチャネルに対応。さらに、10Mバイトまでのiモーションに対応しているので1曲まるごとのミュージッククリップなどを楽しめるビデオクリップにも対応。

■ おサイフケータイ／トルカ →P.215、223

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしています。また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。
トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。

●●●●● 多彩な機能 ●●●●●

■ 3インチ・フルワイドQVGA液晶

ワンセグ映像もカメラ撮影した画像も大画面液晶（240×427ドット）で楽しめます。

■ カメラ機能 →P.125

有効画素数約200万画素のCMOSカメラで、2Mサイズ（1,200×1,600ドット）の大画像も撮影できます。

■ マイシグナル →P.29

時計を表示したり、FOMA端末の状態が変わったときなどに各種のアニメーションを表示し、お知らせします。

■ ミュージックプレーヤー →P.304

音楽CDなどの楽曲を、パソコンでWMA（Windows Media Audio）データやSD-Audioデータに変換し、microSDカードに登録するとFOMA端末で再生できます。

■ ICカード認証機能 →P.119

暗証番号入力の代わりに、FOMA端末を、FeliCa に対応した非接触ICカードに重ね合わせるとユーザ認証が行われ、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除できます。

■ オリジナルロック／キー操作ロック →P.114、118

・電話帳やメールなどの個人情報を利用する機能にロックをかけたり、電話の発着信やメールの送信を制限できます（オリジナルロック）。
・FOMA端末を閉じたときや、FOMA端末を何も操作しない状態が一定時間経ったときに、ボタン操作できないように自動的にロックをかけることができます（キー操作ロック）。

■ PDFビューア／ドキュメントビューア →P.286、287

・PDFデータの閲覧ができるので、紙を持ち歩くように地図やカタログ、時刻表などの便利な情報をｉモード端末で手軽に確認できます。
・Microsoft®Word、Microsoft®Excel、Microsoft® PowerPointの文書ファイルを閲覧できるドキュメントビューアを搭載しています。

■ フルブラウザ →P.241

フルブラウザを使うと、パソコン向けのインターネットホームページも表示できるようになり、より多くの情報を得ることができます。

■ マルチウィンドウ／ワンタッチマルチウィンドウ →P.150、154

・一回の操作で、最大5つまでのサイトに一括して接続できます。
・接続したサイトページはタブで切り替えて閲覧できます。

■ 直デン →P.82

よく使う電話帳を直デンに登録しておくと、すばやく電話をかけたり、メールを送信できます。
最大5件まで登録でき、メールアドレスが登録されていると、すべてのメンバーを宛先にしたｉモードメールやチャットメールを簡単に作成することもできます。

■ プライバシーアングル →P.95

斜めの角度からディスプレイを見えにくくすることができます。周囲の視線を気にせずにご利用いただけます。

■ おまかせデコメ →P.173

メール本文の文面から感情を理解し、絵文字などの最適なデコレーションを加えたデコメール®に自動変換します。

■ 感情お知らせメール →P.178

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情を、アイコンで表現してお知らせします。

■ ｉC通信 →P.284

送信側のFOMA端末と受信側のFOMA端末の FeliCaマーク（）を重ね合わせてデータのやりとりを行うことができます。

■ 赤外線通信／赤外線リモコン →P.282、285

赤外線を利用してほかのFOMA端末などとデータのやりとりを行うことができます。赤外線リモコンに対応した機器に利用することもできます。

■ マルチアクセス／マルチタスク →P.310、311

音声通話、パケット通信、SMSを同時に利用できます（マルチアクセス）。また、複数の機能を同時に実行し、切り替えながら利用できます（マルチタスク）。

■ クイック検索 →P.151

ｉモードサイトやメール、スケジュールなどを閲覧中に調べたい情報を簡単な操作で検索できます。

■ マンガ・ブックリーダー →P.291

電子書籍や電子コミックの閲覧ができるので、本などを持ち歩かなくてもFOMA端末で手軽に読書ができます。

●●●●● あんしん ●●●●●

■ おまかせロック →P.109

FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックがかけられ、お申し出により解除ができます。お問い合わせ先については取扱説明書裏面を参照してください。
※ おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。
※ おまかせロックは、ご契約者の方からのお申し出により、ロックがかかるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

■ 電話帳お預かりサービス →P.123

FOMA端末の電話帳・画像・メールを、お預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集や管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映することも可能です。
※「電話帳お預かりサービス」のご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。
※ お申し込みが必要な有料サービスです。

●●●●● 豊富なネットワークサービス（→P.343） ●●●●●

・留守番電話サービス（有料）※
・キャッチホン（有料）※
・転送でんわサービス（無料）※
・迷惑電話ストップサービス（無料）
・番号通知お願いサービス（無料）
・デュアルネットワークサービス（有料）※
・英語ガイダンス（無料）
・マルチナンバー（有料）※
・2in1（有料）※

※：お申し込みが必要です。

FOMA N706iを使いこなす！

顔を見ながら話せる
テレビ電話→P.50

離れている相手とお互いの映像を見ながら会話することができます。お買い上げ時の状態で、相手の声がスピーカから聞こえるようになっているため、すぐに会話をはじめることができます。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。
※ FOMA N706i には内側カメラがないため、テレビ電話で相手に送信する画像は代替画像（キャラ電）または外側カメラの映像になります。

画面デザインを一括設定できる
きせかえツール／ダイレクトメニュー→P.105

よく使う機能・サービスにアクセスしやすい「ダイレクトメニュー」がインストールされています。メニューを 4 つのカテゴリーに分けて上下左右に配置し、また直前に利用した機能・サービス 10 項目を自動的に表示する「LAST10」ボタンを中央に配置しています。5 つのカテゴリー配置がマルチファンクションボタンと連動しているため、覚えやすく、メニュー操作を簡単に行うことができます。
- : SERVICES（メール・ｉモード・ｉアプリ・フルブラウザ・おサイフケータイ・ワンセグなど）
- : TOOLS（アラーム・電卓・テキストメモ・スケジュール・赤外線受信など）
- : SETTINGS（各種設定・ネットワークサービス・マイプロフィール）
- : DATABOX（マイピクチャなど）
- : LAST10（直前に利用したメニュー 10 項目を自動表示）

※お買い上げ時はあらかじめ機能が登録されています。



メニュー画面

最新情報が配信されると待受画面にテロップ表示される
ｉチャネル→P.166

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。
さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、Flash（詳細な説明は→P.150）で作られたリッチな詳細情報を取得できます。

※お申し込みが必要な有料サービスです。

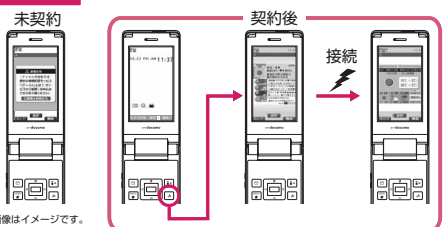

※各画像はイメージです。
実際の画面とは異なります。

「Napster®」に対応した
ミュージックプレーヤー→P.304

「Napster®」対応で、サイトから取得した楽曲や音楽CDの楽曲をパソコンなどで microSDカードに登録し、FOMA端末で再生できます。また、「着うたフル®」対応で、音楽配信サイトから楽曲を 1 曲まるごと取得して再生することもできます。
ほかの機能を操作しながら音楽を聞ける BGM 再生や楽曲のジャケット写真や歌詞カードの表示、FOMA 端末でのプレイリスト作成にも対応しています。
配信予約した音楽番組が夜間に自動取得される Music&Video チャネルや ｉモーションの再生もできます。

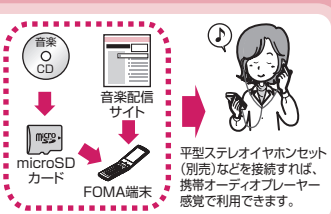

平型ステレオイヤホンセット（別売）などを接続すれば、携帯オーディオプレーヤー感覚で利用できます。

大切な日をお知らせする
誕生日・記念日お知らせ機能→P.75、316、321

電話帳に登録したお友達の誕生日やスケジュールに登録した大切な記念日をデスクトップアイコンでお知らせします。お知らせは、1週間前、3日前、前日、当日から重複して選択することが可能ですので大事なイベントをのがしません。また、マイプロフィールに誕生日を登録するとお客様のお誕生日を画像とメロディでお祝いします。

1つの携帯電話で2つの電話番号とメールアドレスが使える
2in1→P.351

1つの携帯電話で、2電話番号・2メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。
電話帳やメールBOX、発信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、A・B両モードを同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。

※お申し込みが必要な有料サービスです。

地上波デジタルテレビ放送サービス
ワンセグ→P.231

ワンセグ（移動体向けの地上デジタルテレビ放送サービス）を視聴いただけます。字幕やデータ放送を表示したり、視聴中の番組を録画することもできます。視聴予約や録画予約にも対応しています。

電話に出る前にメッセージをアニメーションで知らせる
着もじ→P.56

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示させることができます。着信側はメッセージを見て相手の用件、気持ちを事前に知ることができます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取り扱いについて（共通）…… 12
2. FOMA端末の取り扱いについて…… 13
3. 電池パックの取り扱いについて …… 15
4. アダプタ（充電器含む）の取り扱いについて …… 16
5. FOMAカードの取り扱いについて…… 17
6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて … 17

1. FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取り扱いについて（共通）

⚠危険

禁止

火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

分解禁止

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水濡れ禁止

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

指示

FOMA端末に使用する電池パークおよびアダプタ（充電器含む）は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パークやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック N18
卓上ホルダ N18
FOMA ACアダプタ 01／02
FOMA DCアダプタ 01／02
データ通信アダプタ N01
FOMA海外兼用ACアダプタ 01
FOMA乾電池アダプタ 01
FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02
FOMA 補助充電アダプタ 01

※ その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

⚠警告

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ（充電器含む）、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください（ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

1. **電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。**
2. **FOMA端末の電源を切る。**
3. **電池パックをFOMA端末から取り外す。**

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

⚠注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

故障の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

FOMA端末をアダプタ（充電器含む）に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタ（充電器含む）の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

2.FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与える場合があります。

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

FOMA端末内のFOMAカード挿入口やmicroSDカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

次ページにつづく

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。

指示

屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

⚠注意

禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

モーショントラッキングご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。

禁止

FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。

けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

禁止

FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。

禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

禁止

着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどは、スピーカに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

指示

自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
マルチファンクションボタン	ポリカーボネート	アルミ蒸着、UVコーティング
音量大ボタン	ABS樹脂	ニッケルメッキ後クロムメッキ
音量小ボタン		
デザインプレート	ニッケル材	ルテニウムメッキ（本体色：black）、クロムメッキ（本体色：white、gold）、ロジウムメッキ（本体色：pink）

指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。

指示

ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。

3.電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険

禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示

電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告

禁止

落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用をやめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

指示

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

⚠注意

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

次ページにつづく

禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。
電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。

指示

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。
皮膚に傷害を起こす原因となります。

4.アダプタ（充電器含む）の取り扱いについて

⚠警告

禁止

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。
感電の原因となります。

禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

禁止

コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁止

充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

禁止

アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

濡れ手禁止

濡れた手でアダプタ（充電器含む）のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。

指示

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。
ACアダプタ：AC100V
DCアダプタ：
　DC12V・24V（マイナスアース車専用）
海外で利用可能なACアダプタ：
　AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。
指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

指示

アダプタ（充電器含む）をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜いて行ってください。
感電の原因となります。

5.FOMAカードの取り扱いについて

⚠注意

FOMAカード（IC部分）を取り外す際は切断面にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

6.医用電気機器近くでの取り扱いについて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準ずる。

⚠警告

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上のご注意について

共通のお願い

- **水をかけないでください。**
  FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- **お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
  - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- **端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。**
  端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- **エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。**
  急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- **FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。**
  多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子）に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- **FOMA端末、アダプタ（充電器含む）、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**
- **ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。**
  傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- **極端な高温、低温は避けてください。**
  温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。**
- **お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。**
  万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。**
  故障、破損の原因となります。
- **ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。**
  故障、破損の原因となります。
- **使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。**
- **カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**
  素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **通常は外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップをはめた状態でご使用ください。**
  ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- **リアカバーを外したまま使用しないでください。**
  電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- **ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。**
  故障の原因となります。
- **microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。**
  データの消失、故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

- **電池パックは消耗品です。**
  使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**

- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。
  電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

アダプタ（充電器含む）についてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～ 35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
  故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
  故障の原因となります。

FeliCa リーダー／ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

- 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク（〒）」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
  運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。
  FOMA端末の FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。
  FOMA端末のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」「mova」「着もじ」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「デコメ®」「デコメール®」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」「V ライブ」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「ｉショット」「ｉモーションメール」「ｉエリア」「ショートメール」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「パケ・ホーダイ」「ファミリーワイドリミット」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「musea」「ｉC お引っこしサービス」「IMCS」「OFFICEED」「ｉメロディ」「うた・ホーダイ」「2in1」「Music&Videoチャネル」「メロディコール」「エリアメール」「直感ゲーム」「きせかえツール」「ケータイお探しサービス」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「トルカ」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「iD」ロゴ、「直デン」ロゴ、「Music&Videoチャネル」ロゴ、「HIGH-SPEED」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008 Aplix Corporation.
All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDロゴは商標です。
- 「マルチタスク」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「プライバシーアングル」「ライフヒストリービューア」「クイックインフォ」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- Francfranc、フランフランは株式会社バルスの登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Javaおよびすべての Java関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は株式会社エイチアイの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ および Adobe Reader® LE テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe Reader LE Copyright© 1993-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
  4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338
- コンテンツ所有者は、WMDRM（Windows Media digital rights management）技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Clientを搭載しています。
  ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
  Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、文書閲覧機能として株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。
  ACCESS、NetFront は、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- 本製品は、赤外線データ通信機能として株式会社ACCESSのIrFrontを搭載しています。
  Copyright©1996-2008 ACCESS CO., LTD.
  ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- Dialog Clarity、WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
  Dialog Clarity、WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- 本製品にはGNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属のCD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
  本製品は、放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
  Copyright© 1996-2008 ACCESS CO., LTD.
  ACCESS、NetFront及びMedia:/メディアコロンは、株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
  FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品は抗菌加工を施しております。
  抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ（ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く）
  無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0003N
  SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- Francfranc、フランフランは株式会社バルスの登録商標または商標です。
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
  Copyright© 2006-2008, GestureTek, Inc.All Rights Reserved.
- © 2008 Joho Center Publishing Co.,Ltd.
- © 2008 Evidence Japan Co.,Ltd.
- © Primeworks
- © 2008 ZENRIN DataCom CO., LTD.
  © 2008 ZENRIN CO., LTD.
- © mobcast
- © 2008 Google - 地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, ZENRIN, Europa Technologies
- © ATR-Trek Co., Ltd.
- © yoshiyasu / icca
- © Apt. / NEW WORLD RECORDS Co.,Ltd.

Windowsの表記について

- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

本体付属品および主なオプション品

＜本体付属品＞

FOMA N706i
（保証書、リアカバー N29含む）

電池パック N18

FOMA N706i取扱説明書
（本書）



※P.440にクイックマニュアルを記載しています。

FOMA N706i用CD-ROM

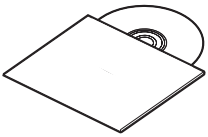

※「パソコン接続マニュアル」（PDF形式）、「区点コード一覧」（PDF形式）を収録しています。

＜主なオプション品＞

FOMA ACアダプタ 01／02
（保証書、取扱説明書付き）

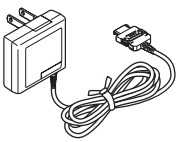

卓上ホルダ N18
（取扱説明書付き）

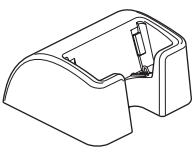

その他オプション品について→P.396